

# NÁVOD NA MONTÁŽ

svařovaného pletiva



**PLOTY DOBRÝ**  
Všechno dobrý!

# OBSAH

**strana:**

Vytyčení pozemku, vrtání děr a betonáž	<b>4</b>
Usazení vzpěr	<b>6</b>
Montáž pletiva	
a) sloupy s prolisem	<b>8</b>
b) klasické plotové sloupy	<b>10</b>
Vypnutí pletiva	<b>11</b>

## Potřebný materiál:

- ▶ sloupy s prolisem,  
nebo klasické plotové sloupky
- ▶ svařované pletivo
- ▶ vzpěry
- ▶ beton, či zemní vruty
- ▶ spony BEKACLIP

## Potřebné nástroje a nářadí:

- ▶ vrtačka s vrtákem do kovu (velikost 8 mm) - na montáž vzpěr
- ▶ zemní motorový nebo ruční vrták (průměr 150 mm)
- ▶ ruční bagr na výběr zeminy z děr
- ▶ lopata a stavební kolečko na beton
- ▶ palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)
- ▶ stavební provázek a kolíky
- ▶ vodováha, kleště krepovací a kleště BEKACLIP



# POSTUP MONTÁŽE

## 1) Vytyčení pozemku, vrtání dří a betonáž sloupků



Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme obvod pozemku. Vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm, hloubce přibližně 70 cm a 2,5 až 3 metry od sebe.

Stavební provázek by měl vést přesně středem dří, přičemž jeho výška odpovídá výšce spodního vodorovného drátu pletiva.

Na každém sloupu uděláme značku ve stejné výšce, aby byly sloupy ve stejném úrovni nad nataženým provázkem.

Na našem YouTube kanálu, v kategorii „Návody na stavbu plotu“, naleznete videonávod na hloubení děr a betonáž sloupků.

<https://www.youtube.com/LevnePletivo/>



## Betonáž sloupků

Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnání do správné výšky, necháme beton ztvrdnout podle počasí 7 - 10 dní.

## 2) Usazení vzpěr

Oboustranná vzpěra musí být na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu. Jinak hrozí vychýlení sloupku.

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 až 3/4 výšky sloupku nad terénem.

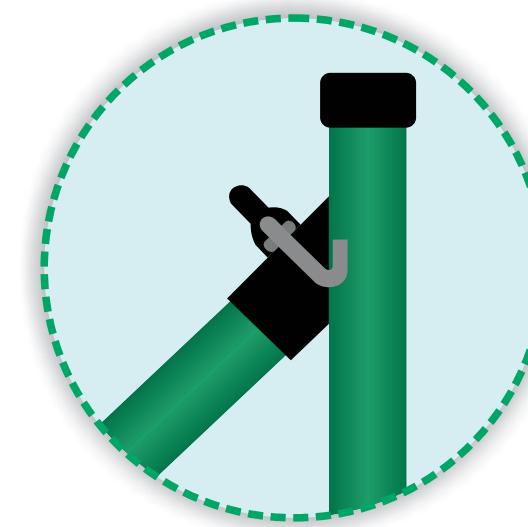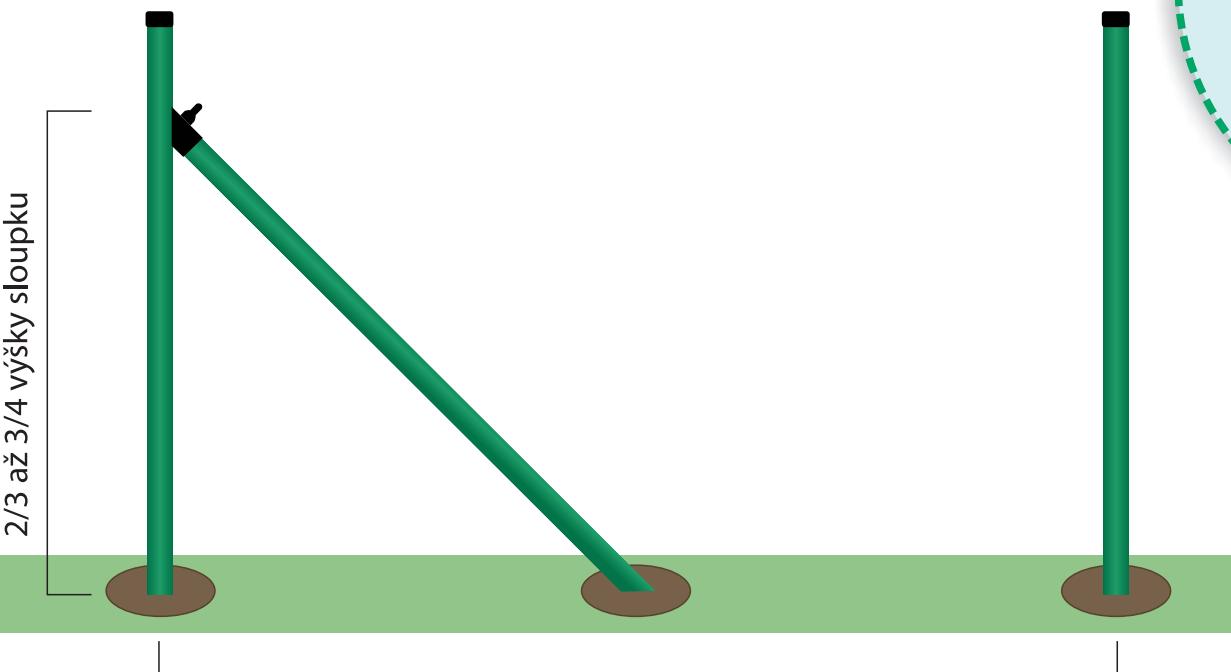



**Víčko vrutu pro montáž vzpěry**



**www.plotydobry.cz**  
**info@plotydobry.cz**  
**tel.: +420 377 223 120**

 **PLOTY DOBRÝ**  
Všechno dobrý!



## b) Klasické plotové sloupky

Pletivo na sloupky připevňujeme pomocí příchytek. Do příchytek upevňujeme vždy horní vodorovný drát pletiva. Ve střední a spodní části můžeme pletivo připevnit buď také pomocí příchytek, nebo jej pouze přivážeme ke sloupku vázacím drátem.

Svařované pletivo rozvijíme a přichycujeme na každém sloupku.



## Zakončení pletiva

Pletivo za koncovým sloupkem odstřihneme.

### 4) Vypnutí pletiva



Pletivo napínáme ručně a při rozvíjení role. Dále docílíme požadované pevnosti a vypnutí pomocí krepovacích kleští tak, že zmenšujeme vzdálenost svislých drátů v jedné svislé řadě ok (viz fotograje na následující straně).





[www.plotydobry.cz](http://www.plotydobry.cz)

[info@plotydobry.cz](mailto:info@plotydobry.cz)

+420 377 223 120

 **PLOTY DOBRÝ**  
Všechno dobrý!