

Postup montáže uzlového pletiva



Potřebný materiál pro stavbu plotu:

Uzlové lesnické pletivo - počet metrů dle obvodu pozemku + rezerva
Sloupky - dřevěné kůly průměr cca 10 cm nebo ocelové sloupky + vzpěry pozink

Materiál pro uchycení pletiva na sloupky:

a) na dřevěné kůly se používají „U“ svorky (=telegrafické svorky) nebo stavební hřebíky
b) na ocelové sloupky se používá Vázací Zn drát Ø 1,4 mm a přichytky na napínací drát, samořezné



Potřebné nástroje:

Zemní motorový či ruční vrták průměr 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek a dřevěné kolíky na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Nástroj na uhuštění betonu (palice, dřevěný kůl, aj.)
Vodováha na vyrovnání sloupku
Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)
Kladivo na hřebíky / „U“ svorky
Štípací kleště („kombinačky“, případně elektrikařské)
Beton na ocelové sloupky, těžké kladivo (palice) na dřevěné kůly (pouze se zatloukají)
Pracovní rukavice, pevnou obuv

1) Vytyčení pozemku a vyvrtání děr

Pomocí stavební provázku a dřevěných kolíků si vytyčte pozemek. Vyvrtejte díry o průměru 150 mm cca po 2,5 m (vzdálenost můžete upravit dle délky jednotlivých stran).

Pokud nepotřebujete mít plot v rovině, např. v lese můžete vytyčení pozemku provázek vynechat.


Jestliže používáte dřevěné kůly, je lepší do půdy vyvrtat díry menšího průměru, než je průměr kůlů, které do nich budeme vkládat a poté je zatloukat kladivem či palicí.

2) Usazení ocelových sloupků a vzpěr

Do vyvrtaných děr vložíme sloupky a zasypeme betonem. Pomocí vodováhy vyrovnáme sloupek do kolmé polohy. Na sloupky můžete navrtat přichytky na vodící drát.

Oboustranná **vzpěra** musí být i na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu.

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem. Pokud používáte dřevěné kůly je potřeba první a koncový kůl, rohy a delší plochy zajistit proti namáhání v tahu šikmými vzpěrami!

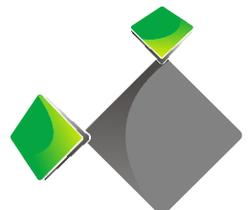

3) Natažení pletiva

a) Při použití ocelových sloupků:

Roli postavte k první sloupku a oko po oku přidrátkujte pletivo ke sloupku, poté roli rozvinujte, ručně vypínejte a průběžně drátujte ke sloupkům pomocí vázacího drátu.

b) Při použití dřevěných kůlů:

Roli postavte k prvnímu kůlu a pomocí „U“ svorek nebo hřebíků přichyťte pletivo ke kůlu. Je vhodné použít 8-12 „U“ svorek nebo hřebíků. Poté ručně rozvinujte roli a na každém sloupku opět pletivo přichyťte „U“ svorkami nebo hřebíky (4-8 ks, dle výšky pletiva).



Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např.:

- návod na rozbalení kompaktní role pletiva
- návod na rozpletení a spojení pletiva
- a mnoho dalších...

