



# Jak namontovat pletivo?


## Postup montáže pletiva

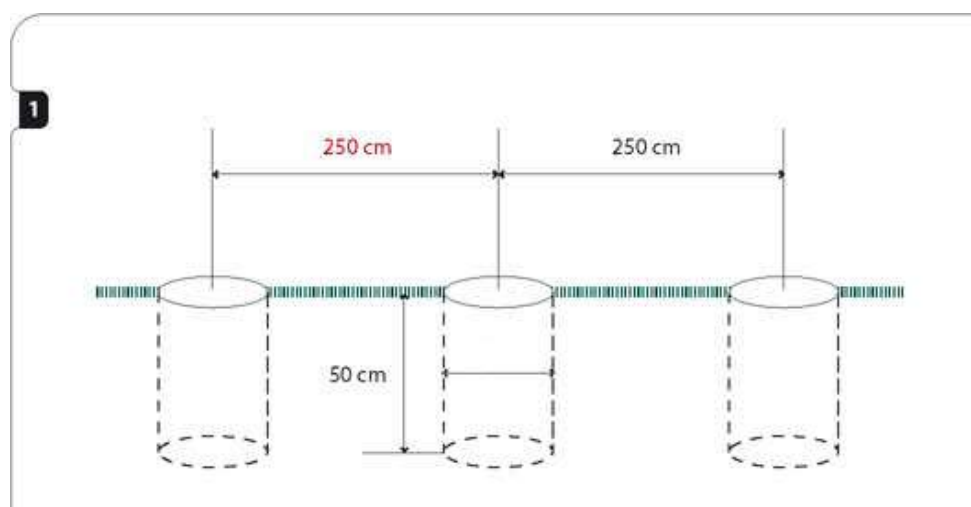


- 1) Do předem vyhloubených děr o průměru min. o 6,2 cm větším než průměr **sloupku** a hloubky 50 cm vsadíme **sloupky** a zasypeme betonem. **Sloupky** jsou od sebe vzdálené 2,5 m. Každý začáteční, koncový a rohový sloupek musí mít jednu resp. 2 vřpěry.

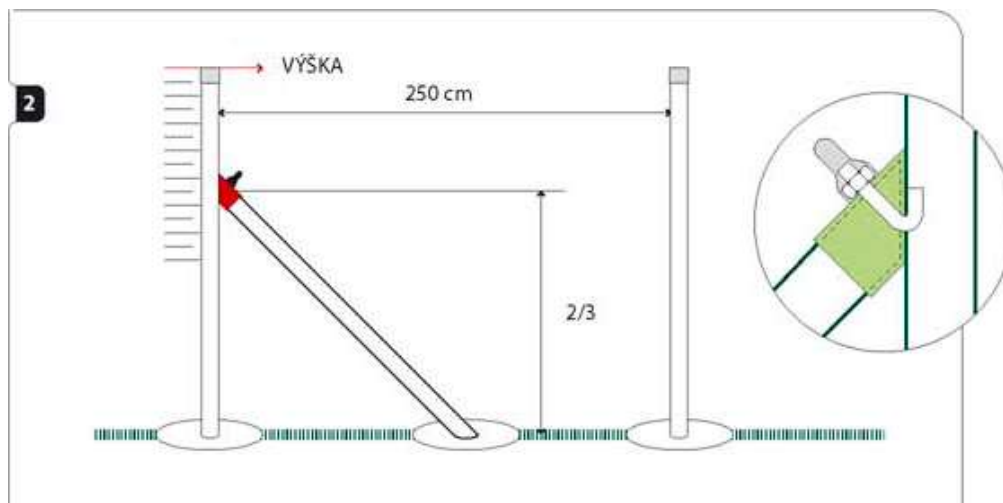


- 2) Oboustranná **vřpěra** musí být i na každých 30 m plotu a při každé změně směru plotu. **Boční vřpěry** se upevňují pomocí násadky a hákovéřrouby (jsou součástí vřpěry) v 2/3 výřky sloupku nad terémem

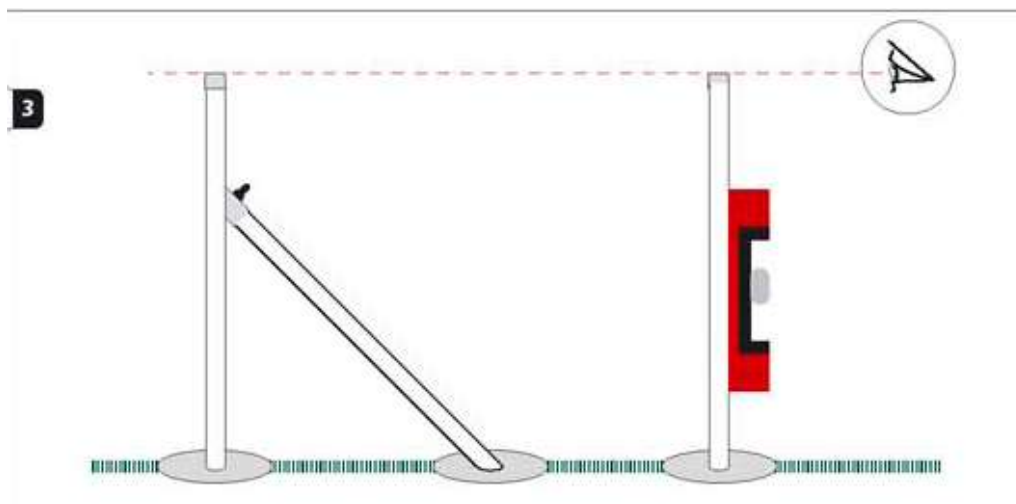


- 3) Po zasypání **sloupků** suchým betonem a jejich vyrovnání do správné výšky a směru necháme beton ztuhnout podle počasí 3-5 dní.

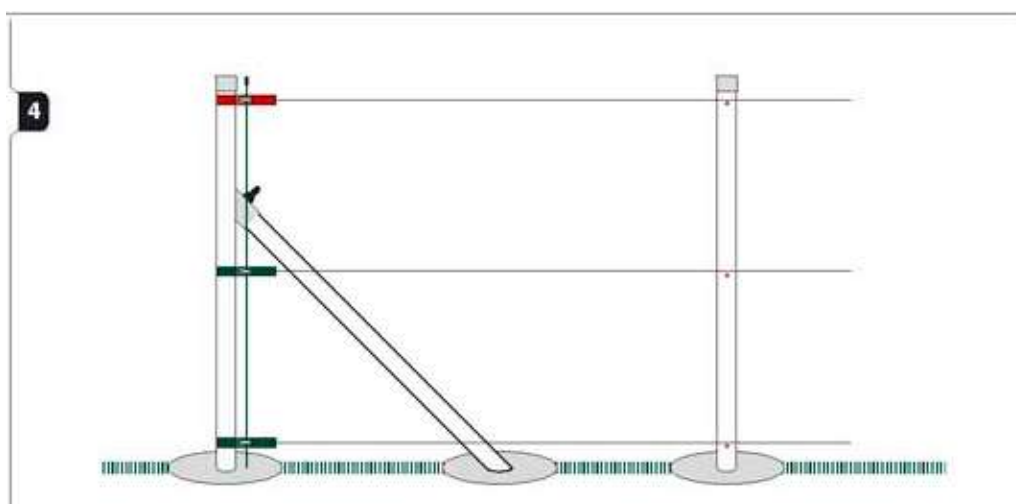


- 4) Na **sloupek** pomocí **opasku** přichytíme **napínáky (ráčny)** a poté **šrouby napínací tyč**. V případě, že se jedná zároveň o začáteční i rohový **sloupek**, na **opasek** přidáme i **očko na přichycení druhého napínáku**. Vyvrtáme díry v příslušných výškách **sloupků** a osadíme **přichytky na napínací drát**.

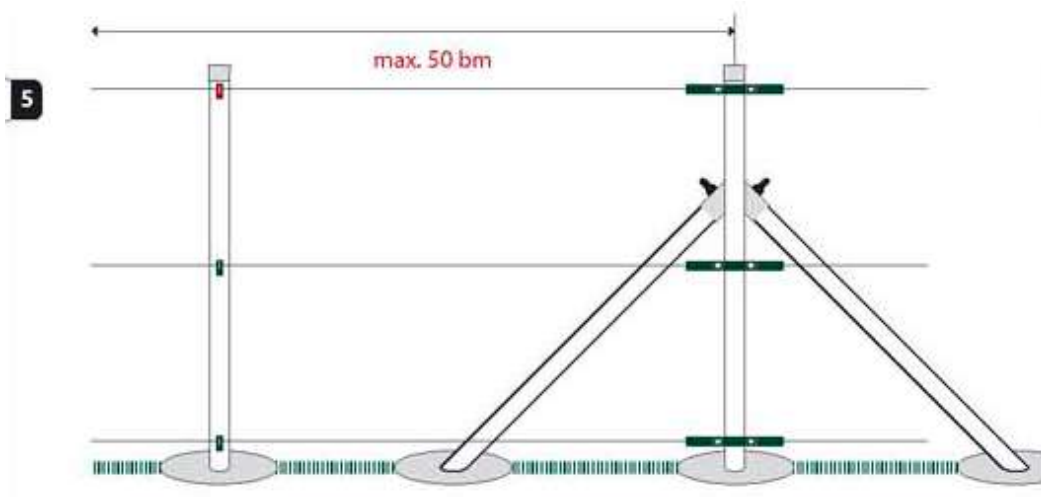


5) S každým **napínákem (ráčnou)** můžeme napnout max. 50 m **napínacího drátu**, na odpovídající sloupek připevníme obdobně napínáky a pomocí vidlicového klíče vyšponujeme **napínací dráty**. Po napnutí **drátů** je zasuneme do **přichytek** upevněných na sloupcích a zatlačíme háček, který je součástí **přichytky**. Toto nám zajistí stále napnutí **napínacího drátu** mezi **sloupky**.

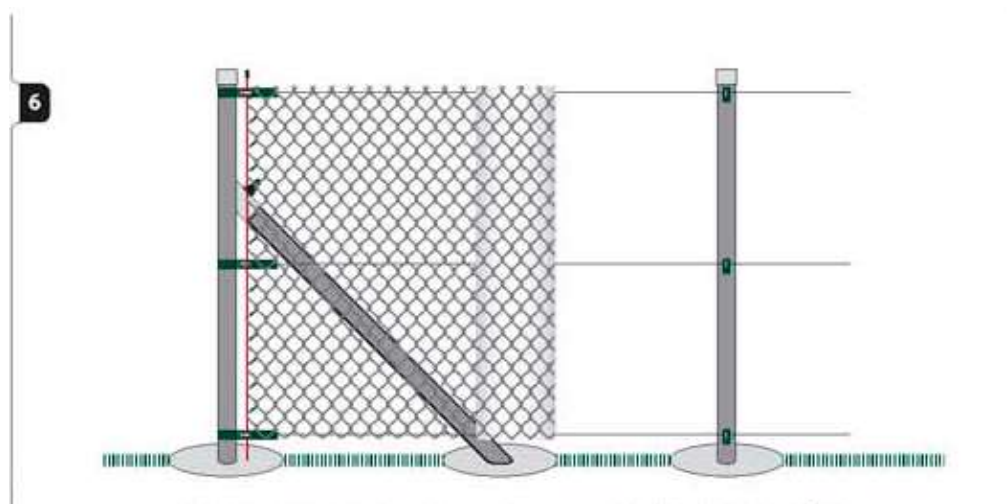

6) Rozvinutou část role opřeme o začáteční **sloupek** a pomocí **napínací tyče**, kterou navlečeme zkrš **očko** u **šroubu** na **napínáku (ráčně)** a zkrš první oka na **pletivu** přichytíme **pletivo** k **sloupku**. Nebo můžeme **pletivo** přichytit jen **vázacím drátem**.

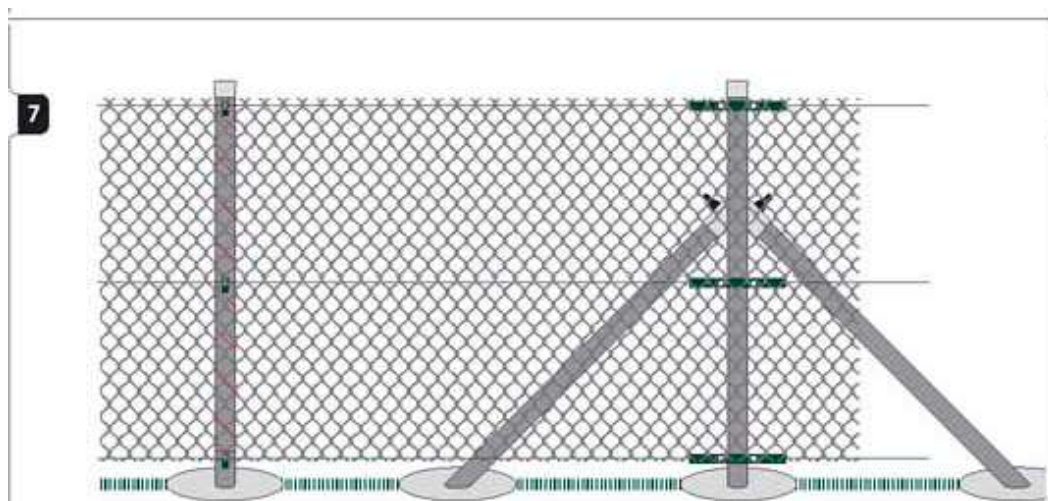

- 7) Roli **pletiva** úplně rozvineme a opřeme o **napínací dráty** a zajistíme **vázacím drátem**. Potom **pletivo** postupně natahujeme a vždy na každém **sloupku** přivážeme **vázacím drátem**. Když potřebujeme napojit **pletivo**, tak točivým způsobem vypleteme poslední spirálu na **pletivu**, konec a začátek role přitáhneme k sobě a spirálu vpleteme nazpět.

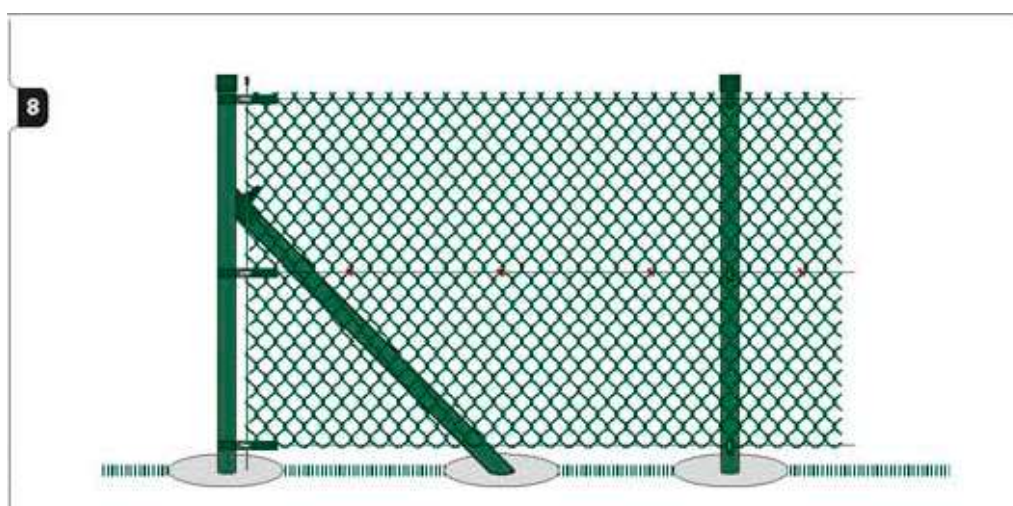

- 8) Horní a spodní **napínací drát** zasuneme mezi spodní a horní oka pletiva a ve středu **pletiva** uchytíme (minimálně 3x mezi sloupky) **vázacím drátem** nebo **sponami**. Konec pletiva upevníme tak, že při posledním **sloupku** vypleteme spirálu a pletivo přivážeme **vázacím drátem**.

V případě dotazů kontaktujte p. Dobrého 777 21 21 84 nebo sl. Herajtovou 606 033 391

Email: [info@levne-pletivo.cz](mailto:info@levne-pletivo.cz)

[www.levne-pletivo.cz](http://www.levne-pletivo.cz)

**Adresa:**

Ploty a pletiva Dobrý

Areál Holoubek, objekt B

Ledce 99

330 14 Ledce u Plzně