NÁVOD NA MONTÁŽ

lesnického uzlového pletiva

PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!

OBSAH

	strana:
Rozměření pozemku a hloubení děr	5
Usazení slouků či kůlů	7
Instalace uzlového pletiva	
a) na sloupky	8
b) na dřevěné kůly	9

PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!

Potřebný materiál:

a) stavba plotu s použitím ocelových sloupků

- uzlové lesnické pletivo
- sloupky Savana nebo Préria
  (popřípadě kulaté plotové sloupky a příchytky na napínací drát)
- vázací drát

b) stavba plotu s použitím dřevěných kůlů

- uzlové lesnické pletivo
- dřevěné kůly (průměr 6 nebo 10 cm)
- stavební hřebíky nebo „U“ svorky
- vázací drát

Potřebné nástroje a nářadí:

- zemní motorový nebo ruční vrták (průměr 150 mm)
- ruční bagr na výběr zeminy z děr
- stavební provázek a kolíky
- štípací kleště
- vodováha, kladivo

sloupky:

- lopata a stavební kolečko na beton
- palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)

kůly:

- těžké kladivo, palice

PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!

POSTUP MONTÁŽE

1) Rozměření pozemku a hloubení děr

Pomocí stavebního provázku si vytyčíme obvod pozemku a vyznačíme místa, kde budou sloupky (např. sprejem). Díry by měly být cca 3 až 4 metry od sebe.

Následně vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm a hloubce 70 cm cca. V případě dřevěných kůlů je lepší vyvrtat díry menšího průměru než je průměr kůlů.

Na našem YouTube kanálu, v kategorii „Návody na stavbu plotu“, naleznete videonávod na hloubení děr a betonáž sloupků.

https://www.youtube.com/LevnePletivo/

PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!

2) Usazení sloupků, kůlů

Dřevěné kůly

Dřevěné kůly zatloukáme pomocí těžkého kladiva či palice.

Sloupky Savana, Préria, nebo klasické kulaté sloupky

Na každém sloupku si uděláme značku xem ve stejné výšce, abychom měli sloupky v jedné úrovni.

Do připravených děr vsadíme sloupky, vyrovnáme pomocí vodováhy a výšku případně srovnáme dle vyznačených značek podle stavebního provázku.

Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnání do správné výšky, necháme beton ztvrdnout podle počasí 7 - 10 dní.

3) Instalace uzlového pletiva

a) Klasické kulaté a sloupky Préria

Roli pletiva postavíme k prvnímu sloupku. Na sloupkách se nachází háčky. Za ně zavěsíme pletivo (vodorovné dráty).

Pokud používáme kulaté sloupky, namontujeme na ně příchytky na napínací drát (na horní část sloupku) a horní vodorovný nosný drát pletiva do nich uchytíme.

Následně roli pletiva rozvíjíme a na každém sloupku pletivo zavěšujeme za háčky (za příchytky).

Pletivo je dále dobré zaxovat ke sloupkům pomocí vázacího drátu.

b) Dřevěné kůly

Roli pletiva postavíme k prvnímu kůlu a pomocí "U" svorek nebo hřebíků jej přichytíme ke kůlu. Je vhodné použít 8-12 "U" svorek nebo hřebíků na první kůl (záleží na výšce pletiva).

Následně roli pletiva rozvijíme a na každém kůlu pletivo přichytíme 4-8 svorkami/hřebíky (dle výšky pletiva).

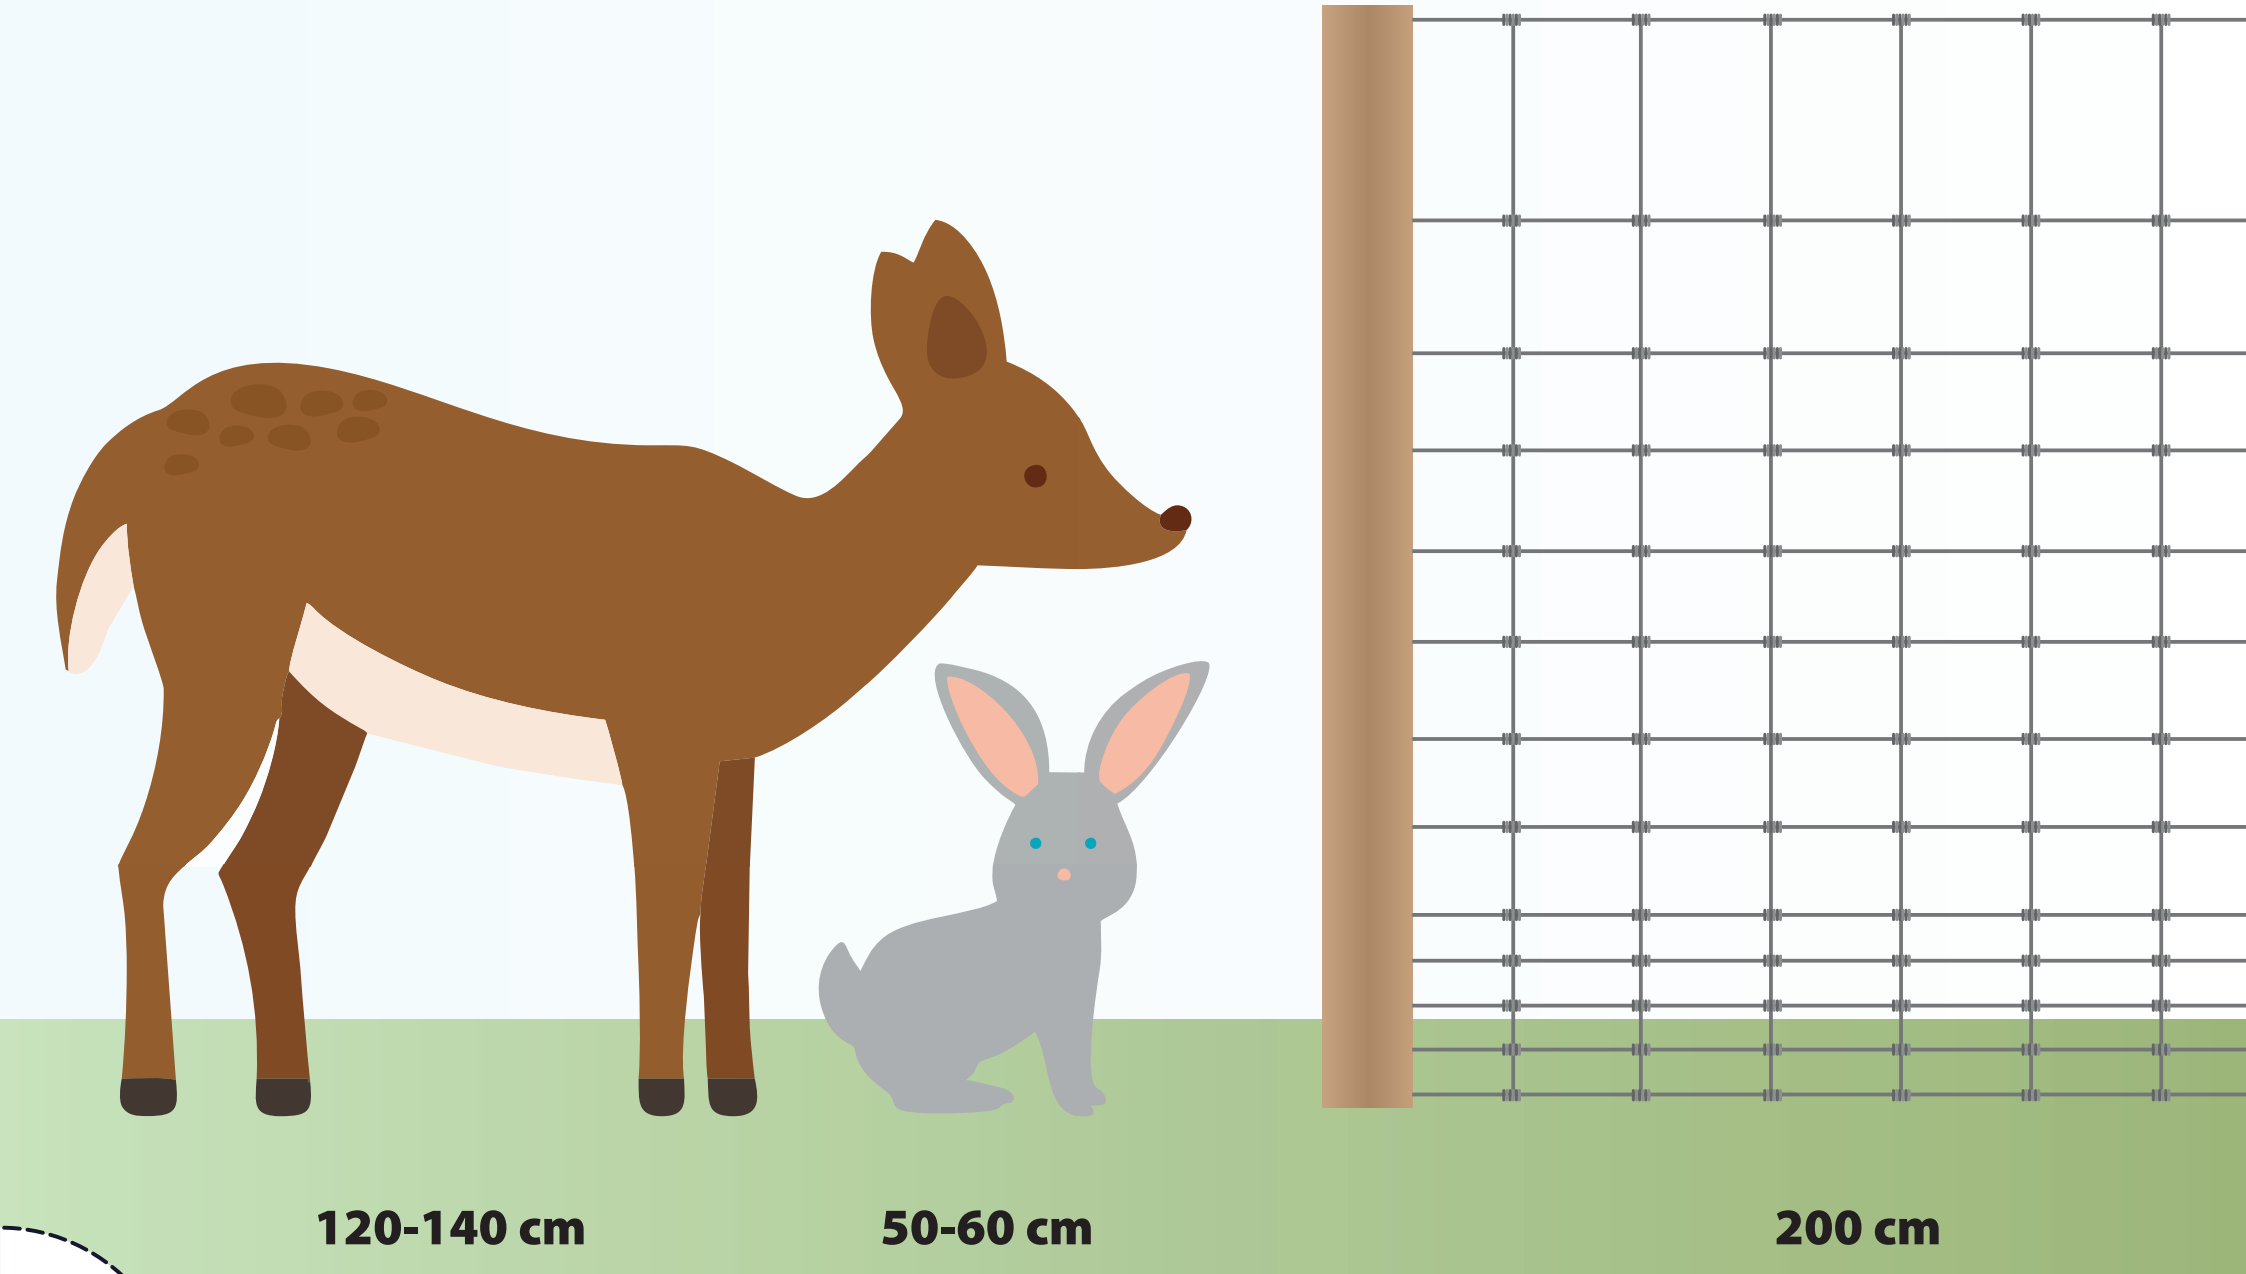
120-140 cm
50-60 cm
200 cm

www.plotydobry.cz
info@plotydobry.cz
tel.: +420 377 223 120

PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!